

OXA バックパック よくある質問

1.使用前のご注意

(1) 当商品は 900D 防水レベルがございいますが、上と表面の浸水は一定程度で防げますが、雨に当てるところに置かないでください。

(2) 付属ロックはバッグの中にございます。USB 充電ポートをご利用する時は、一番大きい収納ポケットの側面にあるジッパーを開けて、USB-USB 転換コードはそこに収納されております。

2.ロックの設定方法はどのようになりますか？


最初のロックナンバーは 0-0-0 です。

①0-0-0 に回し、ロックフックを引き上げてロックを開ける。

②ロックフックを 90° 反時計回りに回転し、一度押し込みます。そして、そのまま更に 90° 反時計回りに回転します。

③ダイヤルを回してご自分の組み合わせを設定します。

④ロックフックを元に戻します。これで、組み合わせの設定は完了しました。

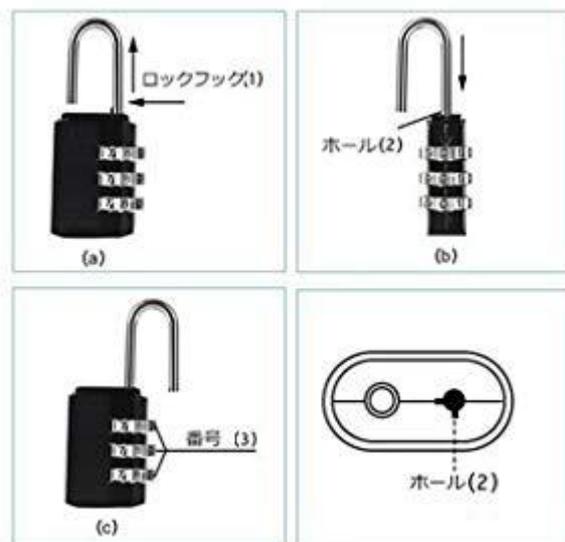

ロックナンバーを変更する場合も上記のように操作します。

3.このバックパックは洗えますか？

もちろん洗えます。USB-USB 転換コードは充電ポートから抜かせるように設計されております。転換コードを外して、バッグを洗濯することができます。

特別キャンペーン：

VIP サポートページで「品質保証」をクリックし、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、**今すぐ保証期間を1年延長することができます！**

OXA はお客様へより良い使用体験を提供するために努め続けています！



品質保証ページ
<https://vipsupport.jp/>



お問い合わせ
service@vipsupport.jp

万が一商品不良の場合、ぜひこちら service@vipsupport.jp に一度ご連絡ください。迅速に対応いたします。

今後ともどうぞよろしくお願いたします。

OXA

アフターサービス