


TENKER

布団クリーナー P00254

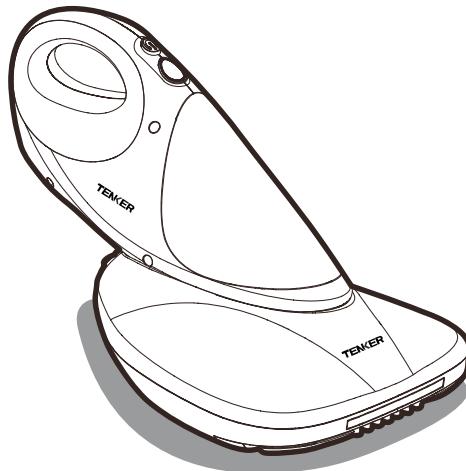

本商品をご使用になる前に説明書をよく読み、この説明書は保存しておいてください。

ユーザーマニュアル

目次

安全のための注意事項	3
警告	3
注意	4
安全ガイド	4
操作ガイド	5
商品の構造	5
はじめてご使用になる場合	6
使い方	6
収納	7
お手入れと保守	8
吸引ノズルのクリーニング	8
ダストコンテナのクリーニング	8
ダストフィルタのクリーニング	8
UV殺菌のクリーニング	9
フォームフィルタのクリーニング	9
故障かなと思ったら	10
技術仕様	11
保証規定	12

安全のための注意事項

- ・ 安全の理由から、本商品のご使用前に、ユーザーマニュアルをよくお読みください。
- ・ 本商品はご家庭での使用に適しています。本マニュアルのガイドをお読みになり、商品を正しくセットアップしてから操作してください。



警告! 火災、感電、怪我の危険性を減らすため、クリーナーのご使用前に以下の基本ガイドをお読みください。

- ・ コードが破損または摩耗している場合は、機器を使用しないでください。機器が動かない、また落下、破損、屋外への放置、もしくは水に濡れた場合は、お近くの認定サービスセンターにお持ちになり、検査と修理を受けてください。
- ・ クリーニング前に機器の電源コードを抜いてください。乾いたタオルを使用して優しくこすってください。クリーニングには水またはアルコールやエーテルなどの揮発性の液体を仕様しないでください。
- ・ この機器は、ベッド用シーツや枕、掛け布団、ソファ、カーペットなど様々な綿製品の殺菌およびホコリの除去を行うようデザインされています。
- ・ この機器はご家庭での使用のみを想定しています。商用目的または事業目的ではご使用にならないでください。想定以外の用途に本機器をご使用にならないでください。
- ・ 身体が不自由な方や障害をお持ちの方、機器の扱いに慣れていない方やお子様は、本機器をご使用にならぬようお願ひいたします。
- ・ 複数のプラグを1箇所の電源ソケットに差し込まないでください。
- ・ プラグを抜く前に、機器の電源を切ってください。コード部分ではなくプラグ部分を持ってください。
- ・ 濡れた手でプラグに触れたり機器を握ったりしないでください。
- ・ クリーニング後はダストフィルタを完全に乾かしてください。フィルタが濡れいると、クリーナーが破損する場合があります。
- ・ 可燃性の材質を吸い込んだり、危険な場所で使用したりしないでください。
- ・ 熱くなっているホコリや灰、また尖ったものを吸い込まないでください。
- ・ 水分や他の液体を吸わないでください。
- ・ 機器をヒートシンクや炎などの熱の発生源から遠ざけてください。直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- ・ UV殺菌機能のご使用後は、UVチューブが冷えるまで十分な時間を取ってください。やけどを避けるため、チューブが冷えるまでチューブには触れないでください。
- ・ 素材や色が剥がれやすい表面でクリーナーを操作しないでください。

安全のための注意事項

注意

- ・ 正しい AC 電源ソケットを使用してください。
- ・ 機器を屋外で、または濡れた表面で操作しないでください。この機器はご家庭での使用のみを想定しています。
- ・ 吸引ノズルの上に物を置かないでください。吸引ノズルがホコリや糸、髪の毛、また吸気を妨げるようなもので塞がれている場合は、機器を使用しないでください。髪の毛や固定されていない布、指、その他の体の部分を吸引ノズルや可動式のパツから離してください。
- ・ 場所を変える場合は、移動する前に本体のスイッチを切ってください。
- ・ 修理の前、また使用していない時は、機器のプラグを抜いてください。機器のプラグを抜く際に、コードを引っ張らないでください。
- ・ ダストコンテナとフィルタを正しくセットしてください。誤ってセットすると、吸引効果が落ちたり、吸引できなくなったりすることがあります。本体に戻してセットする前に、ダストフィルタが完全に乾いていることを確認してください。
- ・ 変な臭いがする、異音が出る、あるいは煙が出る場合は、直ちに機器の使用を停止し、認定サービスセンターに検査と修理を依頼してください。
- ・ 機器は、ヒーター や エアゾルスプレーなどの熱源や揮発性または燃焼性の素材の近くでの保管を避け、またそれらの周囲では使用しないでください。

安全ガイド

UV 殺菌チューブ、PTC ヒーター 温度センサーおよびマイクロスイッチ

安全上の理由から、本機器には 2 つの光センサーが付いており、本機器と対象の表面との距離が 80mm を超える場合は、殺菌チューブや PTC ヒーターのスイッチが自動的に切れるようになっています。


また本機器には、本機器と対象の表面との距離が 5-10mm になると、UV 殺菌チューブのスイッチが自動的に切れるマイクロスイッチも付いています。

機器が対象の表面に置かれると、殺菌チューブと PTC ヒーターのスイッチが再び入ります。

注意: 光センサーは、表面が黒いものには反応しません。

操作ガイド

商品の構造

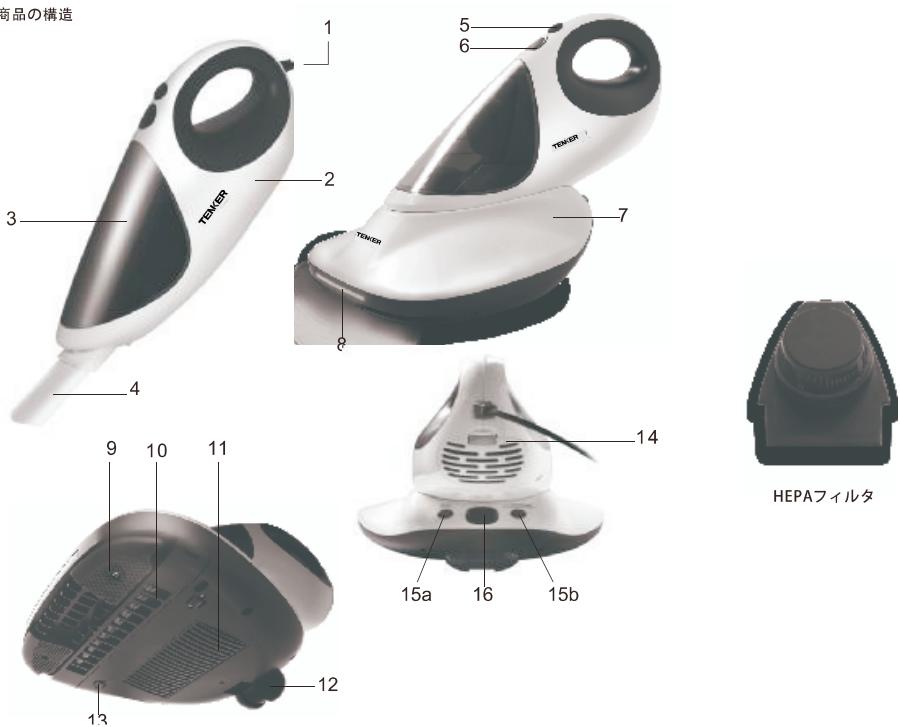

- 1. コード
- 2. ポータブル本体
- 3. ダストコンテナ
- 4. 小ノズルアタッチメント
- 5. 入/切ボタン
- 6. ダストコンテナ取外しボタン
- 7. イエダニ駆除装置
- 8. LED ライト
- 9. 振動パッド
- 10. UV 殺菌チューブ

- 11. PTC ホットエアヒーター
- 12. 後輪
- 13. 前輪
- 14. 空気孔
- 15a. 叩きボタン
- 15b. UV 加熱殺菌ボタン
- 16. 取外しボタン

操作ガイド

はじめてご使用になる場合

- ・窒息の危険性: お子様をプラスチックの袋に近づけないでください。
- ・パッティングを開いて、すべての機器と付属品を取り出します。付属品がすべて揃っていることを確認してください。

使い方

A イエダニ駆除殺菌モード:

- ・ベッド用シーツや枕、掛け布団、ソファ、カーペットに適しています。イエダニやホコリを殺菌して除去します。
- ・セットアップ: 図 1 のように、ポータブル本体にイエダニ駆除装置を差し込み、「カチ」という音がするまで押してください。
- ・取外し: 図 2 のように、取外しボタンを押して本体を引き出し、イエダニ駆除装置を外します。
- ・操作開始: 入/切ボタンを押してクリーナーのスイッチを入れます。駆除装置の後ろ側にある「叩きボタン」を押し、振動機能を開始してから「UV 加熱殺菌」ボタンを押し、殺菌および PTC ヒーティング機能を作動させます。


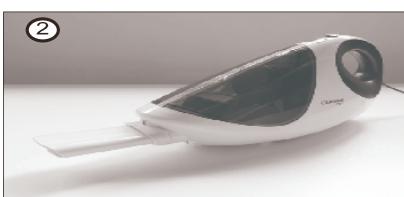


図 1



B. 小ノズルアタッチメントの機能:

- ・コーナーや隙間、狭い場所のクリーニングに適しています。
- ・セットアップ: 図 3 のように、小ノズルをそのままポータブル本体に差し込みます。
- ・操作開始: 入/切ボタンを押してクリーナーのスイッチを入れます。

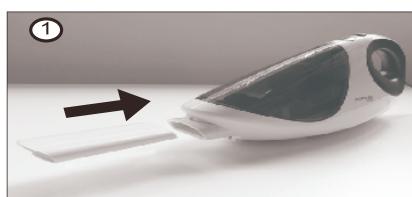

収納

収納する前に機器のプラグを抜いてください。

- ・お子様の手の届かないところに収納してください。
- ・菌の繁殖を防ぐため、収納する前にダストコンテナおよびフィルタを適切にクリーニングしてください。

お手入れと保守

吸引ノズルのお手入れ

- ・ノズルが塞がっていると、異音がする、吸引効果が落ちる、またオーバーヒートを起こす場合があり、動作不良の原因となります。
- ・吸引ノズルの邪魔になるホコリや異物を除去してください。

ダストコンテナを空にする：

- ・図4のように、ダストコンテナ取外しボタンを押すと、ダストコンテナが外れます。HEPA フィルタネットを外してホコリを取ってください。
- ・ダストコンテナおよびフィルタの汚れがひどい場合は、水ですすいでください。フィルタを機器に差し込む前に、完全に拭き取って乾かしてください。

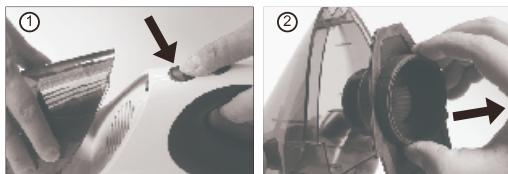


図5

ご使用の頻度は、マットレスの状態や、実際の屋内の環境によって異なります。効果的にお使いいただくためにお勧めするお手入れの頻度:

- ・新しいマットレスの場合: 月に1回
- ・古いマットレスの場合: 週に1回

ダストフィルタのクリーニング

注意: ダストフィルタを洗濯機で洗ったり、ドライヤで乾かしたりしないでください。

1. ダストコンテナを取り外し、ダストコンテナからフィルタを外して、コンテナ内やフィルタに付着している食べ物のカスやクズがあれば取り除いてください。
 2. フィルタを水道水ですすぎ、完全に空気乾燥させてください。
- ・ご使用後は毎回ダストフィルのお手入れをされるようお勧めします。
 - ・効果的にお使いいただくために、12ヶ月ごとにフィルタを交換されるようお勧めします。

古くなったフィルタネットの交換をご希望ですか?

別売のHEPAフィルタパッケージにはフィルタネットが2枚入っており、瞬時に空気を浄化し、ホコリを取り除くことができます。フィルタは毎年交換されることをお勧めします(実際の環境により頻度は異なります)



お手入れと保守

UV 殺菌チューブ

- ドライバーを使用して、保護フレームのネジを緩めます。
- 殺菌チューブを保護しているガラス製のカバーをブラシで掃除して綺麗にします。
- 保護フレームを元の位置に戻してネジを締めます。


メモ: ガラス製のカバーがひどく汚れていると、殺菌機能に影響が出る恐れがあります。ガラス製のカバーを傷つけないように注意してお手入れしてください。



注意: 殺菌モードがオンになっている時にUV殺菌のLEDインジケータのライトが点灯しない場合は、UVライトの溝の内側にある光センサーの開口部がホコリで塞がれていないかチェックしてください。塞がれている場合は、ブラシでクリーニングしてください。

機器を裏返しにして、ブラシで穴をクリーニングします。

光センサーを傷つけないよう、注意してクリーニングしてください。

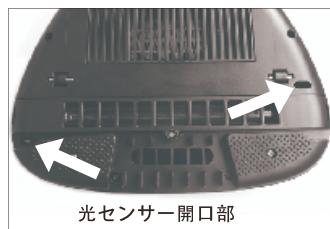

フォームフィルタのクリーニング

- フォームフィルタを覆っているカバーを開きます。
- フォームフィルタを取り外し、水ですすぎます。
- フォームフィルタを日光または空気乾燥させます。
- フォームフィルタを戻します。
- 本体に蓋を取り付けます。

故障かなと思ったら

クリーナーの操作ができない、または機能が停止するのですが？

- ・機器がAC電源に正しく差し込まれているか確かめてください。別の家電用品を電源に接続して、電源ソケットが正しく通電しているか確かめてください。
- ・機器が平らな表面に置かれていることを確認してください。
- ・機器が対象の表面から離れた時に、UVチューブのスイッチが自動的に切れることを確認してください。この時、殺菌機能も無効になります。

機器を使用している時に、なぜUVチューブのスイッチが切れるのですか？

メモ: UVチューブは30分使用した後で自動的にスイッチが切れるため、もう一度スイッチを入れ直す必要があります。

- ・UVチューブは機器が対象の表面を離れると自動的にスイッチが切れます。その時に、殺菌機能も停止します。
- ・ノズルが対象の表面の裏側に入った場合、UVチューブは瞬時に動作を停止します。安全を確保するために、チューブが対象の表面を離れると自動的にスイッチが切れます。

その他の情報

- ・空気孔から熱い排気が排出されるのは正常な現象です。
- ・使い始めてから最初の3ヶ月間は、プラスチック製の部品から特有の臭いが発生するのが普通です。臭いの原因がホコリやダストフィルタ内のアレルゲンである場合、直ちにフィルタを交換してください。
- ・通常の環境において、UV殺菌効果が強いために、UVチューブを保護しているガラス製のカバーの色が経時変化することがあります。
- ・このクリーナーはクラスIIの電気製品であり、アース線の必要のない二重絶縁機器です。
- ・コードが破損している場合、感電の危険性を排除するために、交換はメーカーまたは保守部門によって認定されている技術者が行う必要があります。
- ・身体が不自由な方や障害をお持ちの方、機器の扱いに慣れていない方（お子様を含む）は、適切な人員の監督のもとでのみ、本商品を使用するようにしてください

技術的仕様

モデル番号	P00254
電圧	AC100V 50/60Hz
電源出力	約 475W
UV チューブ電源出力	6W
PTC 電源出力	90W
正味重量	2.9 Kg
コードの長さ	4 メートル
商品のサイズ	厚さ 380/幅 265/高さ 280mm

仕様は事前の通知なしに変更されることがありますことを予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

特別キャンペーン：

公式ページで「品質保証」をクリックし、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を1年延長することができます！

TENKERはお客様により良い使用体験を提供するために努め続けています！

お問い合わせ : service@vipsupport.jp

品質保証ページ



www.vipsupport.jp/warranty

ホームページ



www.vipsupport.jp

保証規定

「保証期間について」

◆下記保証範囲に基づき、保証書に記載されている期間の保証とさせていただきます。なお、業務使用、もしくは弊社の判断において業務使用と認められた場合の保証期間は1年間とします。

◆保証期間が過ぎたものは、有料修理となります。

◆保証書は再発生できませんので、大切に保管してください。

◆保証期間経過の修理は、保守部品の在庫状況により、修理をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

◆保証期間内でも、次のような場合は、有料修理となります。

1. 本保証書のご提示がない場合

2. 保証書の所定事項（お客様名、品番など）のみ記入、または字句を書き換えられた場合。

3. 火災、自然災害（地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天変地異等）公害や異常電圧による故障及び損傷。

4. お買い上げの後の輸送、移動時の落下、衝撃などが原因で発生した故障及び損傷。

5. お取り扱い上の不注意、誤用、接続している他の機器に起因して発生した故障及び損傷。

6. 保管上の不備（高温多湿の場所など）や手入れの不備による故障

7. 不当な改造、調整、部品交換、誤接続による故障及び損傷。

8. その他、弊社の判断において、有料修理と認めたれる場合。

[保証範囲について]

本保証書は、日本国内において有効です。

◆なお次の事項に該当するものは、保証の責任を負わないものとします。

1. 本製品の使用により発生した、本製品以外のお客様の財産等の損失、破損。

2. 本製品を使用したことによって発生した、あらゆる結果やその他への影響、異常。

3. お客様の改造による故障

品番		インボイスナンバー
お客様	お名前	
	ご住所	
販売店		
保証期間：1年間	お買い上げ年月日	年 月 日