

190.00 mm

### 特別キャンペーン：

公式ページで「品質保証」をクリックし、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を1年延長することができます！

TENKERはお客様により良い使用体験を提供するために努めています！

お問い合わせ：[service@vipsupport.jp](mailto:service@vipsupport.jp)

品質保証ページ



[www.vipsupport.jp/warranty](http://www.vipsupport.jp/warranty)


ホームページ



[www.vipsupport.jp](http://www.vipsupport.jp)

# TENKER

対応型番：XG-AS02

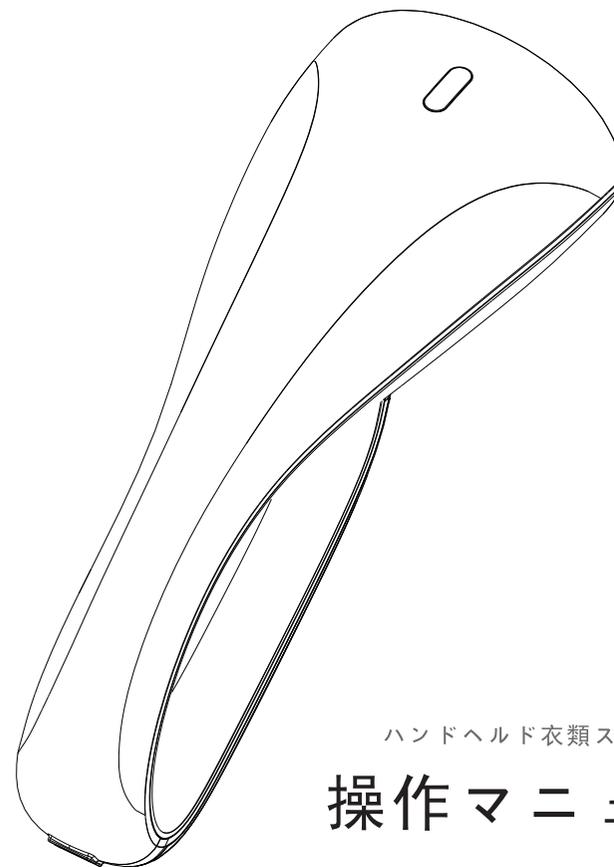

ハンドヘルド衣類スチーマー

## 操作マニュアル

### ヒント：

- 当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ご使用前に操作マニュアルをよくお読みください。
- 製品の画像や説明が実際の製品と異なる場合もあります。
- 当社は本製品についての最終的な解釈の権利を留保しています。

130.00 mm

	1-2		8
	3		9
	4		10
	5		11
	6		
	7		

注意事項：技術は日々進歩しております。既存の仕様および技術の一部は、いつでも予告なしに修正される場合があります。



## 製品のご紹介

1. 多機能：アイロンがけ、除菌、ホコリの除去、脱臭
2. 速やかに加熱し、布を傷つけることなく衣服を柔らかく保ちます。
3. カンタン操作、長時間使用可
4. 繊細なモデル、ユーザーフレンドリー
5. やけど予防機能つきで高い安全性

## 注記

製品をご使用になる前に本マニュアルをよく読んでください。いつでも参照できるように本マニュアルは大切に保管してください。

## 危険性

- 本製品を水に浸したり洗ったりしないでください。
- ご使用の際は高温にご注意ください。熱い湯気はやけどを引き起こす恐れがあります。

## 警告

- 製品を電源に接続する前に、製品の底に表示されている電圧がお使いの主電源に対応しているかどうかをご確認ください
- プラグ、電源コード、製品本体に明らかな損傷がある場合は使用を中止してください。
- 製品はご自分で修理せず、修理センターに送って修理を依頼してください。違法な修理が行われた場合、保証の対象外となります。
- 電源コードが損傷している場合は、製造元、保守部門または同様の部門が修理すしなければなりません。
- 製品が作動している際には、ホットスプリンクラーに触れないでください。
- ご使用後は電源をオフにしてください。
- 8歳以下のお子さま、精神に障害のある方はご使用をお控えください。
- 電源がオンになっている場合、あるいは冷却期間は、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。
- 8歳未満のお子さまが本製品を清掃する際は大人の監督下で行ってください。
- 水が溢れた場合、布ブラシの取付けまたは取り外し、あるいは製品を清掃する際は、必ず電源プラグを抜いてください。

### 注意

- 本製品はアース線付きのソケットの利用のみが適しています。
- ホットスプリングラーを置くときは、表面が直接触れないようにしてください。
- 製品の作動中は、高温の蒸気を電源コードに近づけないでください。
- 水タンクが空の状態では本機を使用しないでください。
- 電源を切ってから短時間放置する時は、電源コードを抜いてください。
- 60分の冷却期間後には、清掃、布ブラシや水タンクの取付け□取外しが行えます。
- 本製品を床に引きずらないでください。
- スチームは壁や扉の種類によっては損傷あるいは色あせを起こすことがあります。

### 使用できる水のタイプ

- この製品では水道水の使用が適しています。しかし利用できる水道水が非常に硬水の場合、急速に堆積物が溜まることがあります。この場合は製品の耐用年数を維持するために、蒸留水を使用する方がよいでしょう。
- 香水、酢、澱粉、不粘着剤、アイロン掛け剤、その他の化学物質を水タンクに入れないでください。これらの化学物質は本製品には適しません。

### 電磁場 (EMC)

この装置は、EMCおよび電磁技術に関する基準に相対的に準拠しており、本マニュアルに従って正しく使用する限り安全です。

### エコフレンドリー

- 本製品は家庭用ゴミと一緒に廃棄しないでください。環境に優しいリサイクルセンターで処分してください。


#### 本製品の正しい廃棄処分



このマークは、EU内では本製品は他の家庭廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを示しています。不正な廃棄方法によって環境や人の健康に有害な影響を及ぼさないように、責任を持ってリサイクル処分を行い、資源の持続可能な再利用にご協力ください。使用済みの機器を返却するには、お住まいの地域のリサイクルおよび回収システムを使用するか、製品を購入した販売店にご連絡ください。環境に安全なリサイクル処分を行ってくださるでしょう。




### 構造説明図

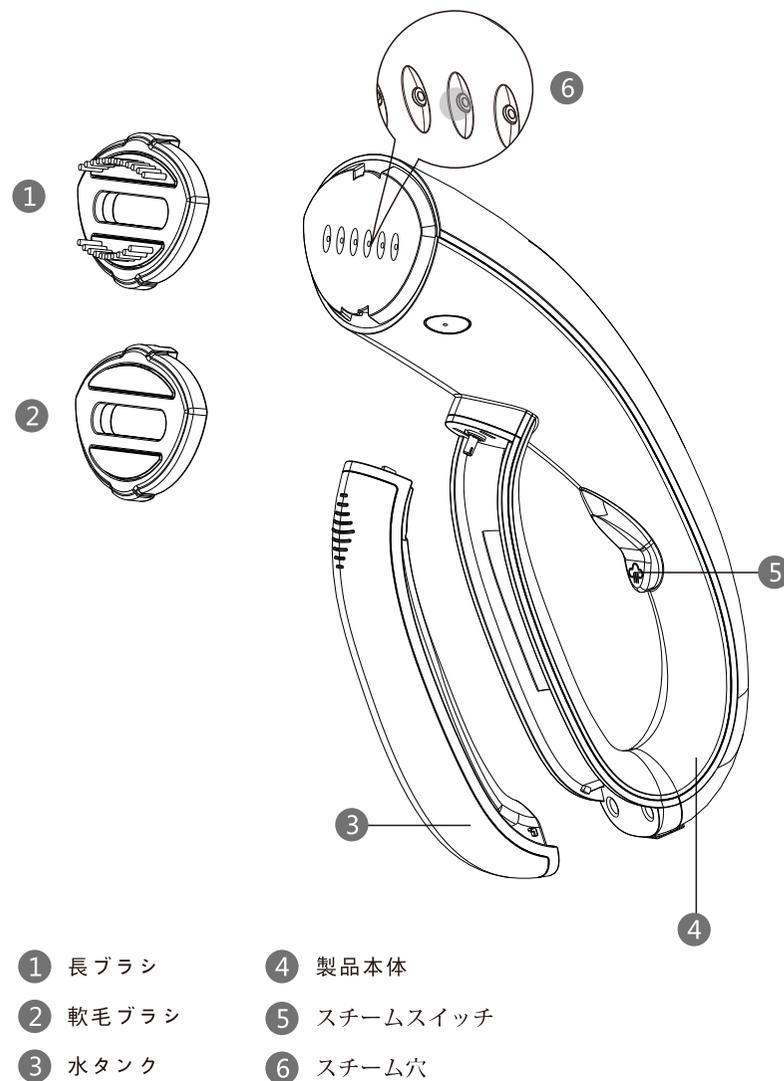


- |         |            |
|---------|------------|
| ① 長ブラシ  | ④ 製品本体     |
| ② 軟毛ブラシ | ⑤ スチームスイッチ |
| ③ 水タンク  | ⑥ スチーム穴    |

**!** 注意

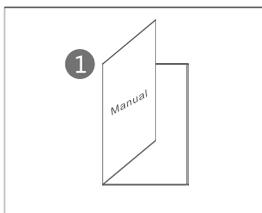


詳細情報はマニュアルを参照してください。

正しくない操作

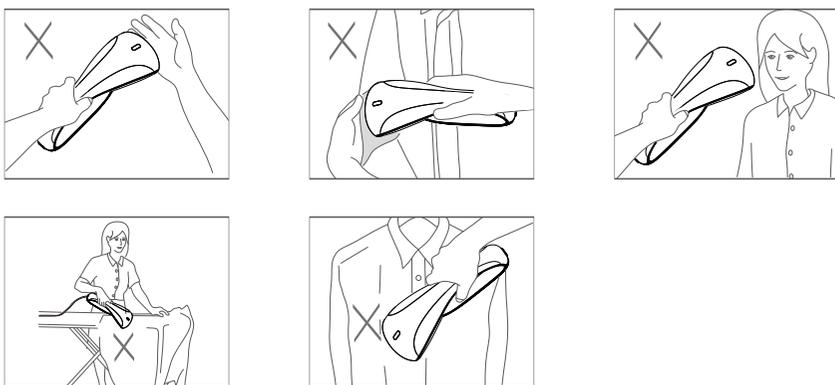


正しい操作

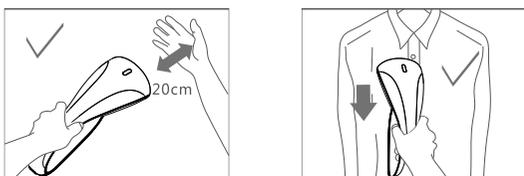


**水**の注入方法

この製品では水道水の使用が適しています。しかし利用できる水道水が非常に硬水の場合、急速に堆積物が溜まることがあります。この場合は製品の耐用年数を維持するために、蒸留水を使用の方がよいでしょう。


香水、酢、澱粉、不粘着剤、アイロン掛け剤、その他の化学物質を水タンクに入れないでください。これらの化学物質は本製品には適しません。

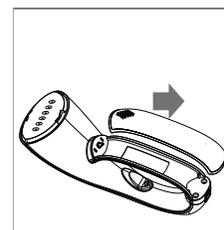


水タンクを右に引き出します。

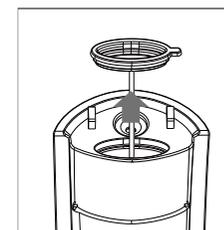


水タンクのカバーを開けます。

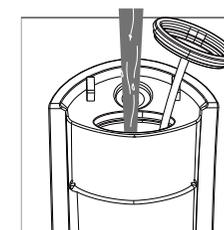


水を入れすぎないように注意しましょう。

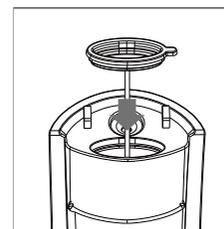

しっかりとふたを閉めます。

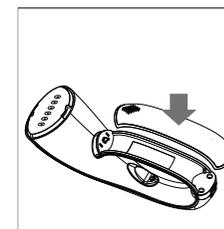

穴の位置を合わせてください。


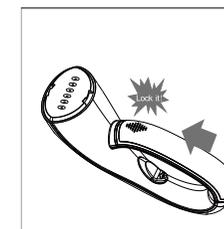


矢印の通りに押し込みます。








## 操作方法

表示ランプがオンになったら、スチームを利用する前に、温まるまで20秒間お待ちください。

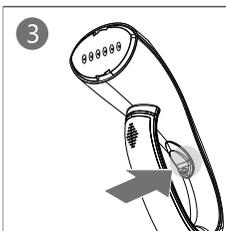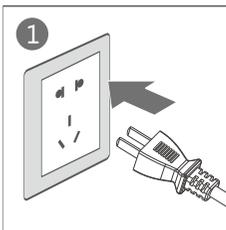

## アイロンがけ方法

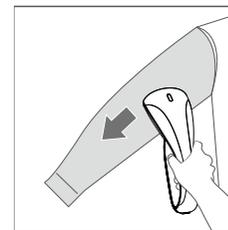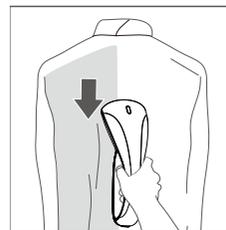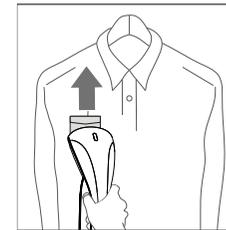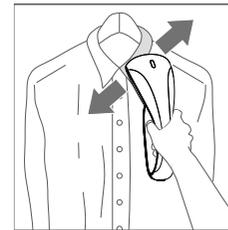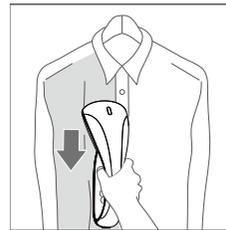





## ブラシの取付け方法

注意：布ブラシの取り付けまたは取り外しを行う前に、衣服スチーマーの電源コードを抜いてください。スチーマースプリングラが非常に熱くなっている場合があります。ご注意ください。


### 長 ブラシ

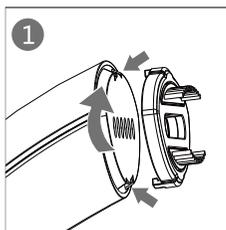

1 穴に合わせ、時計回りに回転させます。

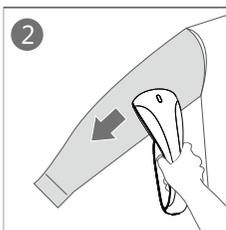


2 アイロンがけをする際は布を垂直にした状態にしてください。

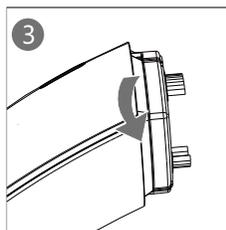


3 ブラシを取り外す際は反時計回りに緩めます。


### 軟毛ブラシ

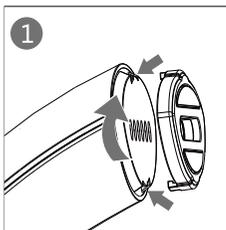

1 穴に合わせ、時計回りに回転させます。

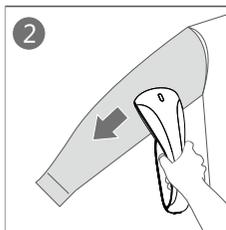

2 アイロンがけをする際は布を垂直にした状態にしてください。


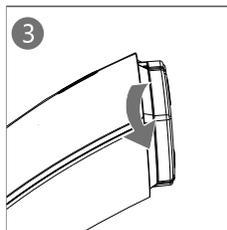


3 ブラシを取り外す際は反時計回りに緩めます。



## クリーニング方法





注記：クリーニングの際は、スチールウール、研磨クリーナー、腐食性の液体（アルコール、ガソリン、アセトン等）を使用しないでください。濡らした布と非腐食性の洗浄液で汚れを取り、またスプリングラ内の沈降物を取り除いてください。

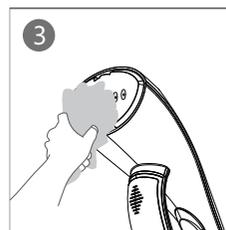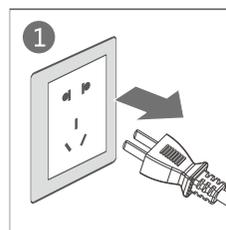



## 保全方法

使用後は残った水を捨ててください。

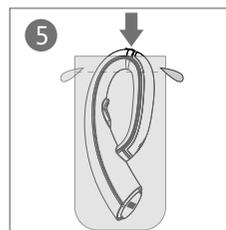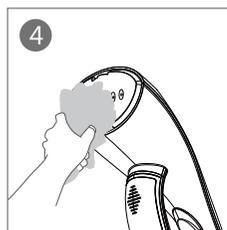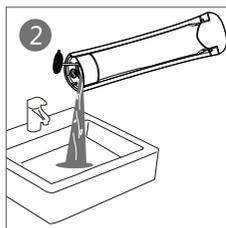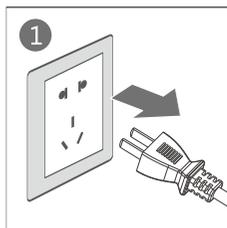

## よくある問題と解決法

よくある問題	原因	解決法
スチームが出ません	製品が十分に温まっていません。	立ち上がりにはおよそ20秒かかります。使用できる状態になると、指示ランプが点灯します。
	スイッチが入っていません。	スイッチをオンにしてください。
	水の残量が少なくなっていました。	まず電源コードを抜いてから、タンクに水を補填してください。
	水タンクの取付けがおかしいです。	きちんと固定されるように取り付けてください。
	製品を上下逆にすると水タンクからスチームが出ません。	上下正しく使用してください。
	平らな面に置いた衣服に対して製品が水平に使用されています。	本製品はハンガーにかけた状態の衣服に縦にアイロンがけをするように設計されています。製品を水平に使用したり、アイロン板に水平に置いた衣服に使用しないでください。
スプリンクラーから水が漏れます。	水タンクの取付けがおかしいです。	きちんと固定されるように取り付けてください。
	製品が十分に温まっていません。	立ち上がりにはおよそ20秒かかります。使用できる状態になると、指示ランプが点灯します。
製品からポンプ音がします。	スチームを生成するために、水がスプリンクラーに吸い込まれる音です。	これは正常な現象です。
製品が温まりません。	接触不良です。	プラグがソケットにきちんと接続され、ソケットが正常に作動しているか確認してください。